





\* 在操作割草機之前，請閱讀並理解本使用說明書。

## ▶ 空氣濾清器濾芯

清潔空氣濾清器  
若使用於多塵地區應每使用 10 小時後或每天清潔一次

每次使用之前


每 3 個月或  
使用 25 小時後

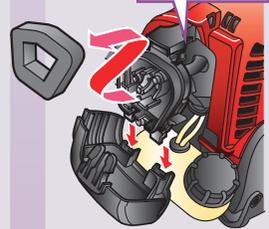

## ▶ 火星塞


每兩年或  
使用 300 小時後

每年或使用  
100 小時後

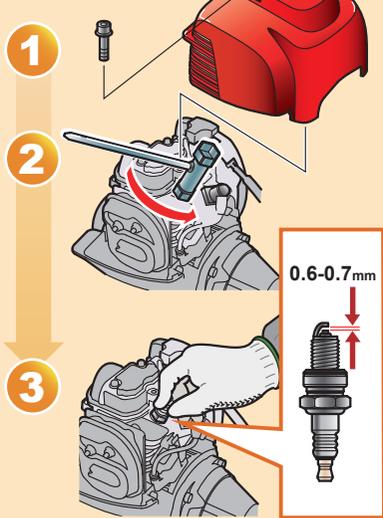

## ▶ 引擎機油

每次使用之前

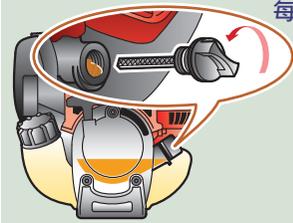


首月或使用 10 小時後  
每 6 個月或使用 50 小時後



## ▶ 切割裝置

每次使用之前

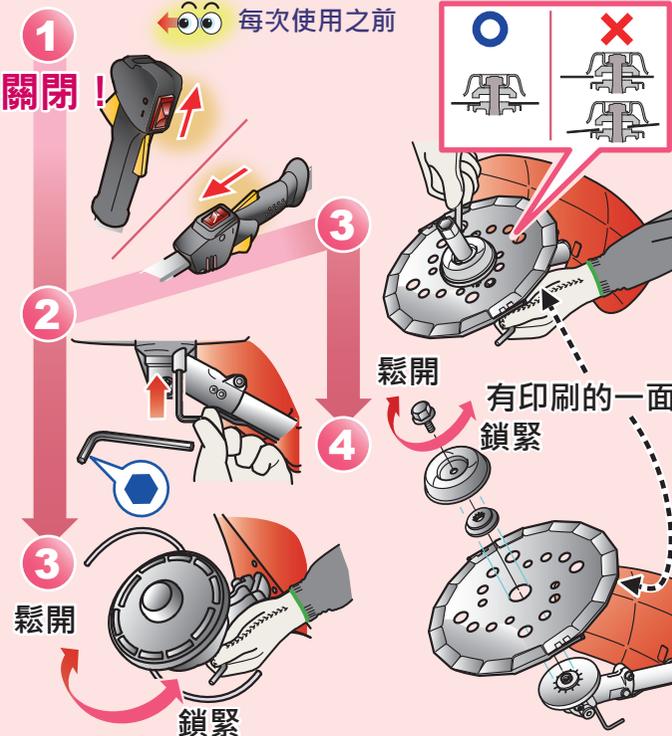

## ▶ 長期存放



## ● 保養計劃

👁️ : 檢查    🔄 : 更換    🧽 : 清潔    🛠️ : 檢查 - 調整    🛢️ : 潤滑脂

每次使用之前	首月或使用 10 小時後	每 6 個月或 使用 50 小時後	每年或使用 30 小時後	每年或使用 100 小時後	每兩年或使用 300 小時後
<ul style="list-style-type: none"> <li>空氣濾清器</li> <li>引擎機油</li> <li>切割裝置</li> <li>導草板</li> <li>背帶</li> <li>油門拉線</li> <li>螺帽、螺栓、緊固件</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>引擎機油</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>引擎機油</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>齒輪箱</li> <li>引擎冷卻片</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃油濾清器</li> <li>燃油箱</li> <li>火星塞</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>火星塞</li> </ul> <p>請將割草機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站接受維修。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>每 3 個月或 使用 25 小時後</li> <li>空氣濾清器</li> </ul> <p>若使用於多塵地區應每使用 10 小時後或每天清潔一次</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>離合器蹄片 / 離合器鼓 (必要時更換。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃油管 (必要時更換。)</li> <li>閥門間隙</li> <li>怠速轉速</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃燒室</li> </ul>