



● 保養計劃 🗓️ : 檢查 🔄 : 更換 🧽 : 清潔 🛠️ : 檢查-調整

定期保養週期	每次使用前	第一個月或 10 小時	每 3 個月或 25 小時	每 6 個月或 50 小時	每年或 100 小時	每 2 年或 300 小時
引擎機油	🗓️	🔄		🔄		
空氣濾清器	🗓️		🧽*			
火星塞					🛠️	🔄
油門控制桿功能	🗓️					🔄
油門線					🛠️	
引擎散熱片				🗓️		
螺栓及螺帽	🗓️					
燃油濾網			🧽		🧽	
油箱					🧽	

怠速	🛠️					
汽門間隙	🛠️					
燃燒室				每 300 小時	🧽	
燃油管				每 2 年視需要更換	🗓️	🔄
機油管				每 2 年視需要更換	🗓️	🔄

請將吹葉機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。

* 在灰塵較多的地方使用，檢修需要更頻繁。

* 操作吹葉機之前，請閱讀並理解本使用說明書

▶ 空氣濾清器濾芯

- 1 拆下濾芯
- 2 清潔
- 3 擠出
- 4 注油
- 5 擠出

▶ 引擎機油

- 1 檢查油位
- 2 添加機油


SAE 10W-30
最多 0.08 l

上限

▶ 火星塞

- 1 拆下舊火星塞
- 2 檢查電極
- 3 調整電極間隙
- 4 0.6-0.7 mm

CMR5H (NGK)

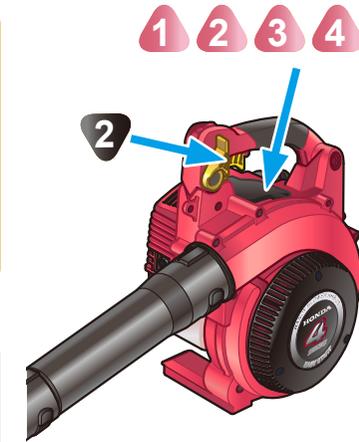

▶ 存放

- 1 傾倒機油
- 2 檢查油門線
- 3 存放

▶ 油門線

- 1 調整
- 2 檢查

2-3 mm
自由間隙

