




● 保養計劃

👁️: 檢查 🔄: 更換 🧽: 清洗 🔧: 檢查 - 調整

定期保養週期	每次使用前	第一個月或 使用 20 小時後	每 3 個月或 使用 50 小時後	每 6 個月或 使用 100 小時後	每年或 使用 300 小時後
引擎機油	👁️	🔄		🔄	
空氣濾清器	👁️		🧽		
火星塞			🧽		🔄
沉澱杯			🧽		🔄
閥門間隙					🔧
燃燒室			🧽		🔧
油箱濾清器			🧽		🔧
燃油管					👁️ 每 2 年 (視需要更換)

請將發電機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。

* 清潔空氣濾清器。若使用於多塵地區應每使用 10 小時後或每天清潔一次

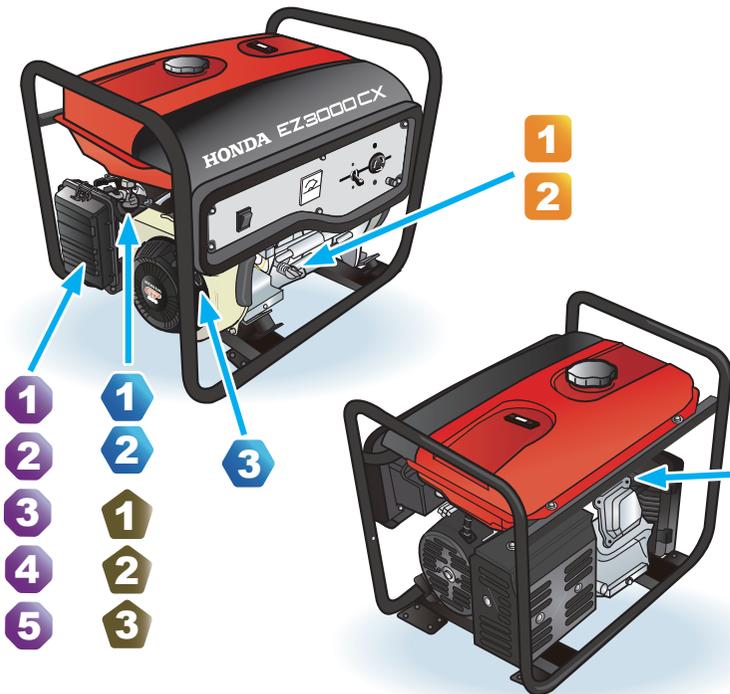

* 保養發電機之前，請閱讀並理解本使用說明書。

▶ 火星塞保養

- 1 拆下舊火星塞
- 2 檢查電極間隙: 0.7-0.8mm
- 3 裝回新火星塞

▶ 引擎機油

- 1 拆下機油蓋
- 2 檢查機油油位
- 3 添加機油
- 4 裝回機油蓋

建議使用的機油: 10W-30
所需的量: 0.6L

上限標線

▶ 長期存放

如果超過 2 個月

- 1 關閉引擎
- 2 關閉油路
- 3 起動
- 4 自動熄火

1 年以上，詳細說明請查閱使用說明書。

▶ 沉澱杯

- 1 關閉
- 2 拆下沉澱杯
- 3 清洗

▶ 空氣濾清器濾芯

- 1 拆下濾芯
- 2 清洗
- 3 擠出
- 4 機油
- 5 擠出

徹底乾燥