



* 操作發電機之前，請閱讀並理解本使用說明書。


● 保養計劃

👁️: 檢查 🔄: 更換 🧼: 清潔 🛠️: 檢查-調整

定期保養週期	每次使用時	第一個月或使 用 20 小時後	每 3 個月或使 用 50 小時後	每 6 個月或使 用 100 小時後	每年或使 用 200 小時後
引擎機油	👁️	🔄	🔄		
空氣濾清器	👁️		🧼		
火星塞				🛠️	🔄
汽門間隙				🛠️	🛠️
油箱和 濾清器				🧼	
燃燒室					🧼 每使用 300 小時後
燃油管		👁️ 每 2 年 (視需要更換)			

請將發電機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。

* 在多塵地區使用需要頻繁清潔空氣濾清器。

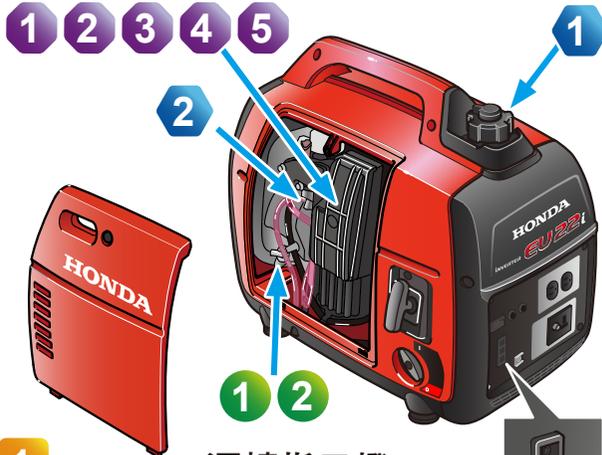

1 2
運轉指示燈
(計時功能)



- 引擎起動時
- 沒有閃爍 0-100 小時
 - 閃爍 1 次 100-200 小時
 - 閃爍 2 次 200-300 小時
 - 閃爍 3 次 300-400 小時
 - 閃爍 4 次 400-500 小時
 - 閃爍 5 次 500 小時以上

▶ 火星塞

-
-
-

▶ 引擎機油

-
-

▶ 長期存放

-
-
-

▶ 空氣濾清器濾芯

-
-
-
-
-