




● 保養計劃

👁️: 檢查 🔄: 更換 🧽: 清潔 🛠️: 檢查-調整 🟢: 加注潤滑脂

| 定期保養週期 | 每次使用 | 第一個月 或 使用 20 小時後 | 每 3 個月 或 使用 50 小時後 | 每 6 個月 或 使用 100 小時後 | 每年 或 使用 200 小時後 |
|----------|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 引擎機油 | 👁️ | 🔄 | | 🔄 *1 | |
| 空氣濾清器 | 👁️ | | 🧽 *2 | | 🔄 每年 |
| 火星塞 | | | | 🛠️ | 🔄 |
| 油箱和濾清器 | 👁️ | | | | |
| 刀片螺柱鎖緊情況 | 👁️ | | | | |
| 集草袋 | 👁️ | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|------------------------------|--|----|----|
| 飛輪制動器襯墊 | | | | 🛠️ | |
| 怠速 | | | | | 🛠️ |
| 汽門間隙 | | | | | 🛠️ |
| 燃燒室 | | 請將草坪機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。 | | | 🧽 |
| 油箱和濾清器 | | | | | 🧽 |
| 燃油管 | | 👁️ 每 2 年 (視需要更換) | | | |
| 油門拉桿 | | | | | 🛠️ |
| 機輪棘輪 | | | | | 🟢 |

*1 使用於高負荷或高環境溫度情況下請在每使用 25 小時後更換引擎機油。
*2 在多塵土地區使用需要頻繁保養。

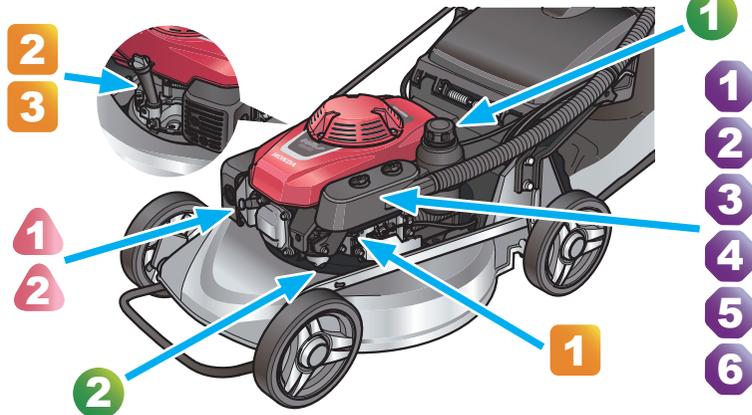


▶ 空氣濾清器濾芯

* 操作草坪機之前，請閱讀並理解本使用說明書。




▶ 引擎機油


1 燃油閥關閉

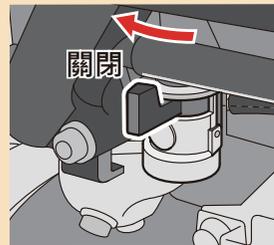


2

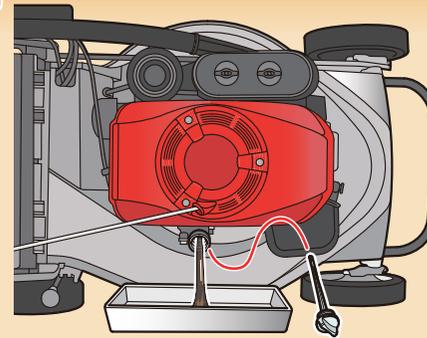

3

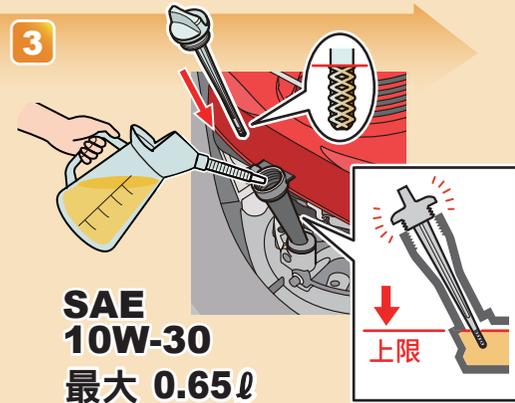

▶ 火星塞

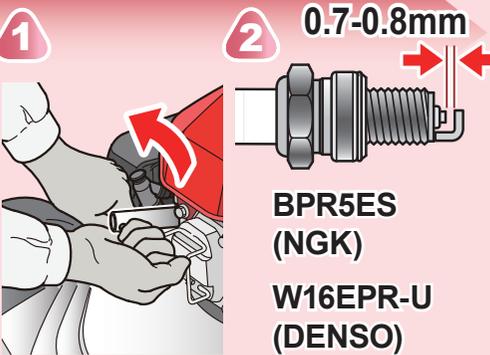

▶ 儲存

