








保養表

👁️: 檢查 🔄: 更換 🧽: 清潔 🛠️: 檢查、調整 🟢: 加注潤滑脂

定期保養週期	收存後	每次使用前	第一個月 或 20 小時	每 3 個月 或 50 小時	每 6 個月 或 100 小時	每年或 300 小時
引擎機油	🔄	👁️	🔄		🔄	
空氣濾清器		👁️		🧽*		🔄
螺栓及螺帽		👁️				
引擎操作		👁️				
油門控制桿 功能		👁️				
離合器控制桿 功能		👁️				
配線及控制線		👁️				
手拉啟動器蓋		👁️				
農耕機周圍		👁️				
火星塞					🛠️	🔄
傳動機油		👁️	👁️			👁️
油門線						🛠️
胎壓		👁️	137-157kPa (1.4-1.6kgf/cm) ²			
齒具		👁️				
離合器控制桿 功能		🟢				
黃油潤滑		🟢				
怠速			請將農耕機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。			
離合器線			🛠️		🛠️	
驅動皮帶			🛠️		🛠️	
閥門間隙						🛠️
燃燒室			🧽	每 500 小時		
油箱及濾清器		🧽				🧽
燃油管		👁️	🔄	每 2 年 (視需要更換)		

* 操作農耕機之前請詳細閱讀並確實瞭解本使用說明書

空氣濾清器濾芯

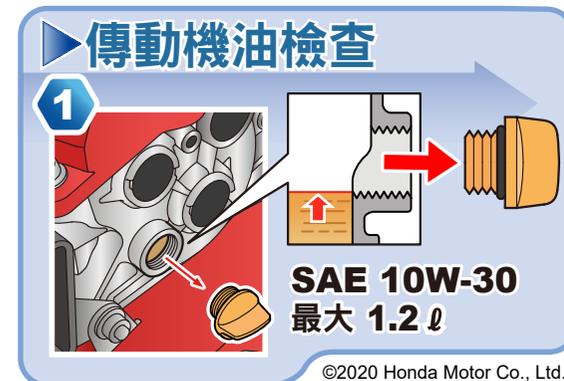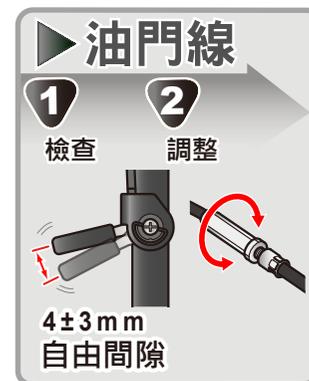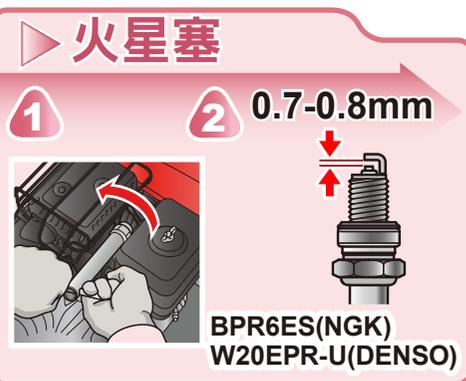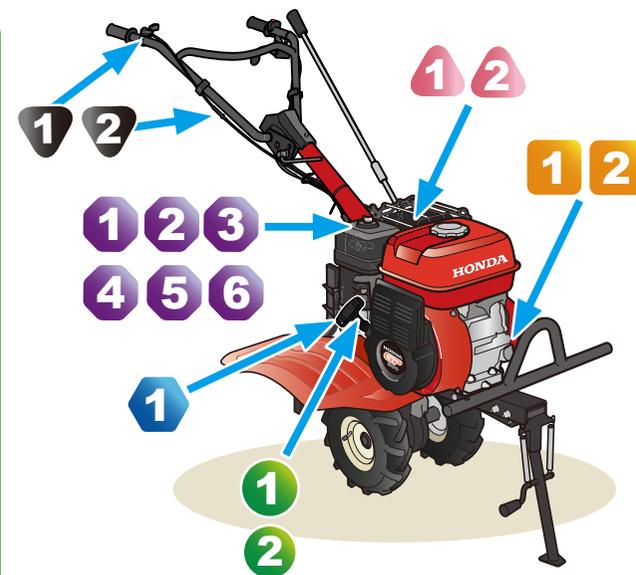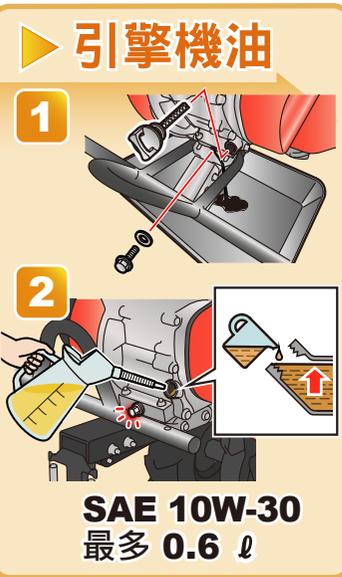

* 在多塵地區使用需要頻繁清潔空氣濾清器。